CB 5.5

V240m
GAMME ENGAGE
MANUEL D'INSTALLATION

V240m

Réf doc : **DOC474-005-FR-A RevA05**, Site Internet : **http://webportal.verifone.fr**, Contact technique : **terminaux_autonomes_support_expert@verifone.com**
© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DU V240m de la Gamme ENGAGE 3
2. PREPARATION DU TERMINAL 4
Présentation de l'écran d'accueil 4
3. PARAMETRAGE DES MOYENS DE COMMUNICATION 5
3.1 APPAIRAGE AVEC UNE BASE DE COMMUNICATION 5
3.2 PARAMETRAGE ACCES PRINCIPAL ETHERNET 7
3.3 PARAMETRAGE ACCES PRINCIPAL RTC 12
3.4 PARAMETRAGE GPRS 3G 14
3.5 PARAMETRAGE WIFI 14
4. INSCRIPTION MMS / MISE A JOUR 15
5. MISE A JOUR LOGICIELLE 16
6. MENU REGLAGES 17
6.1 MENU REGLAGES – REGION 18
6.1.1. Date et Heure 18
6.1.2. Langue 19
6.1.3. Monnaie 19
6.1.4. Heure redémarrage 20
6.1.5 Délais d'attente 21
6.2 MENU REGLAGES – COMMUNICATION 24
6.3 MENU REGLAGES – MATERIEL 24
6.3.1 MENU REGLAGES - ECRAN 24
6.3.2 MENU REGLAGES – IMPRIMANTE 26
6.3.3 MENU REGLAGES – CLAVIER 27
6.3.4 MENU REGLAGE USB 28
6.4 MENU REGLAGES - CAISSE 30
6.4.1 Raccordement Caisse 30
6.4.2 Activation Caisse 31
6.5 MENU REGLAGES – APPLICATIF 34
6.6 MENU REGLAGES – THEMES D'AFFICHAGE 36
7. MENU MAINTENANCE 37
7.1 MENU MAINTENANCE – INIT « CB sans contact » en mode X25 38
7.2 MENU MAINTENANCE – INIT « CB SANS CONTACT» en mode FULL IP 42
8. HOT LINE 45

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

1. PRESENTATION DU V240m de la Gamme ENGAGE

Le V240m est le terminal mobile de la gamme Verifone ENGAGE :

- V240m
  Terminal mobile équipé de liaison GPRS/3G, WIFI, Bluetooth

4 assemblages possibles :

ASSEMBLAGE	TERMINAL	BASE
M474-083-32-FR1-5	V240m BT Wifi M474-083-32-EUA-5	Base de communication M474-S02-08
M474-083-32-FR2-5	V240m BT Wifi M474-083-32-EUA-5	Base de rechargement M474-S02-00
M474-093-32-FR1-5	V240m 3G BT Wifi M474-093-32-EUA-5	Base de communication M474-S02-08
M474-093-32-FR2-5	V240m 3G BT Wifi M474-093-32-EUA-5	Base de rechargement M474-S02-00

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

2. PREPARATION DU TERMINAL

Présentation de l'écran d'accueil :

Nouveau : Le V240m est un terminal mobile équipé d'un **écran tactile** :

- Grâce à l'écran tactile, vous trouvez directement les menus principaux sur l'écran d'accueil,
- Vous pouvez également taper, sur le clavier numérique, le numéro correspondant au sous-menu que vous voulez atteindre

Raccourcis sur les icônes présentes sur l'écran d'accueil :

1ère ligne :

- Annulation / Duplicata / Débit partagé / Calculette

2ème ligne :

- Applications / Transactions / Réglages / Favoris

IMPRESSION LISTE DES RACCOURCIS	→	##

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

3. PARAMETRAGE DES MOYENS DE COMMUNICATION

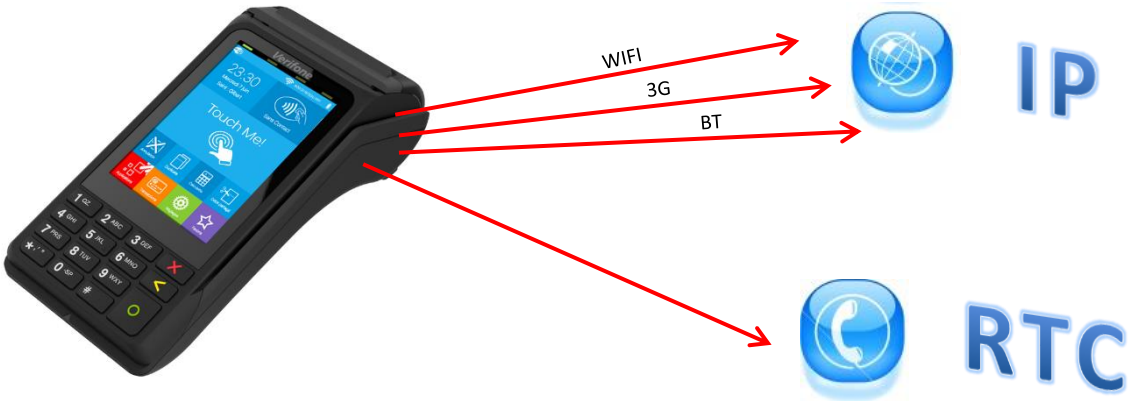

Les moyens de communication disponibles peuvent être utilisés en mode principal ou en mode secours.

3.1 APPAIRAGE AVEC UNE BASE DE COMMUNICATION

Dans son mode BlueTooth, le terminal doit être appairé avec une base de communication.
Cet appairage lui permettra d'accéder aux réseaux de communication raccordés sur la base (RTC, Ethernet) et aux périphériques branchés sur la base (Caisse, chèque) via les prises RS232, USBA et microUSB.

Pour réaliser l'appairage, il suffit de poser le terminal sur sa base et d'exécuter le Menu ASSOCIATION.
Retrouvez les détails dans la NIT 2019-061 – Paramétrage BLUETOOTH http://webportal.verifone.fr

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
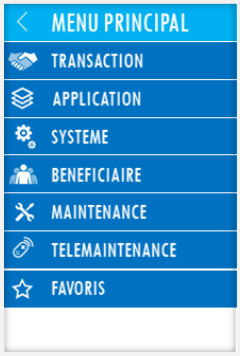	A partir de l'écran de veille, validez pour accéder au Menu Principal. Sélectionner **SYSTEME** directement sur l'écran tactile ou touche 3 du clavier numérique et validez
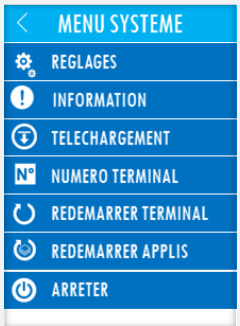	Sélectionnez **REGLAGES** directement sur l'écran tactile ou tapez 1 sur le clavier numérique et validez

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez **COMMUNICATION** directement sur l'écran tactile ou tapez 2 sur le clavier numérique puis validez
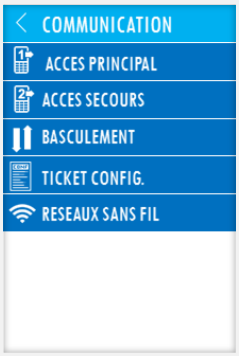	Sélectionnez **RESEAUX SANS FIL** directement sur l'écran tactile ou tapez 5 sur le clavier numérique puis validez
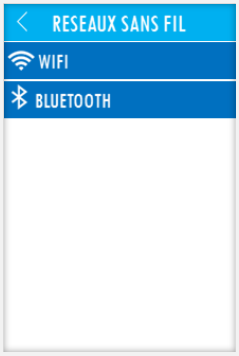	Sélectionnez **BLUETOOTH** directement sur l'écran tactile ou tapez 2 sur le clavier numérique.
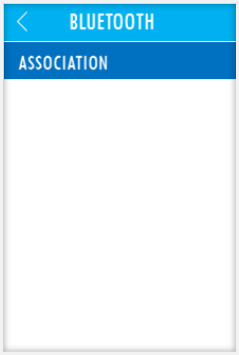	Sélectionnez **ASSOCIATION** directement sur l'écran tactile ou tapez 1 sur le clavier numérique.

Note :
Le bouton sur la face avant de la base ne sert pas à l'appairage.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

3.2 PARAMETRAGE ACCES PRINCIPAL ETHERNET

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	A partir de l'écran de veille, validez pour accéder au Menu Principal.
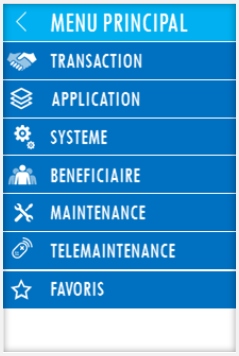	Le terminal affiche un menu comprenant 7 lignes. Sélectionnez **SYSTEME** directement sur l'écran tactile ou touche 3 du clavier numérique.
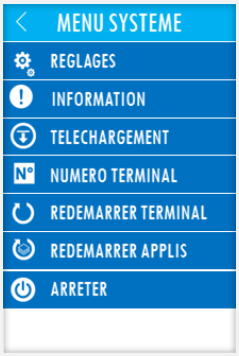	Sélectionnez le Menu **REGLAGES** sur l'écran tactile, ou touche 1 du clavier numérique ou Raccourci : Ecran d'accueil / #82
	Sélectionnez le Menu **COMMUNICATION** sur l'écran tactile ou touche 2 du clavier numérique ou Raccourci : Ecran d'accueil / #83

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
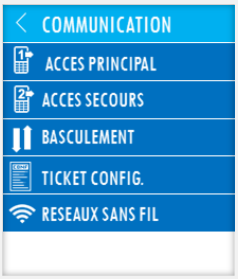	Sélectionnez le Menu **ACCES PRINCIPAL** sur l'écran tactile ou touche 1 du clavier numérique.
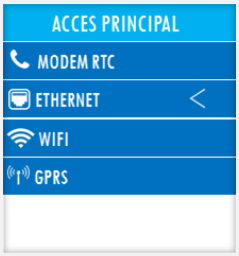	Sélectionnez le Menu **ETHERNET** sur l'écran tactile ou touche 2 du clavier numérique puis validez
	Sélectionnez le Menu **CONFIGURER RESEAU** ou touche 1 du clavier numérique puis validez
	Sélectionnez le mode avec DHCP en choisissant **OUI** directement sur l'écran.
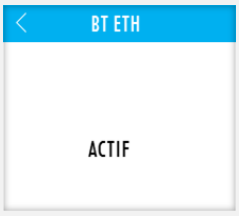	Le terminal imprime un ticket avec les paramètres reçus du serveur DHCP. Retour au Menu Ethernet.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Si vous utilisez le mode IP Fixe (sans DHCP), sélectionnez **CONFIGURER RESEAU**
	Sélectionnez le mode IP Fixe (sans DHCP) en choisissant **NON** directement sur l'écran tactile puis validez
	Saisir l'adresse IP locale attribuée au terminal au format décrit ci-contre puis validez Ajouter un point sur l'écran tactile si besoin .
	Saisir le masque de sous-réseau puis validez

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Saisir l'adresse de la passerelle puis validez
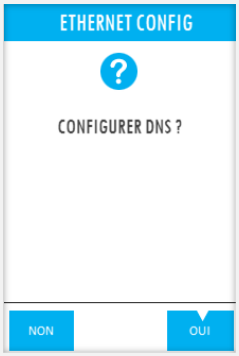	Sélectionnez OUI pour enregistrer les adresses DNS puis validez
	Saisir l'adresse DNS 1 puis validez
	Saisir l'adresse DNS 2 puis validez
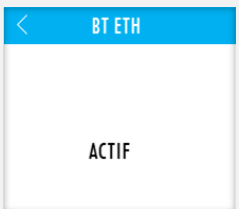	Le terminal imprime un ticket avec les paramètres saisis par l'opérateur.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez le Menu **PASSERELLE**
	Sélectionnez la passerelle souhaitée.
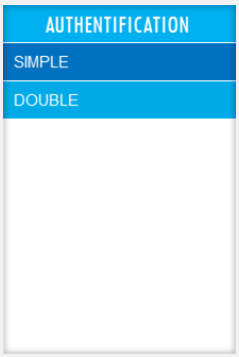	Sélectionnez le type d'authentification Simple ou Double directement sur l'écran. Validez les paramètres pré-initialisés de la passerelle sélectionnée.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

3.3 PARAMETRAGE ACCES PRINCIPAL RTC

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	A partir de l'écran de veille, validez pour accéder au Menu Principal.
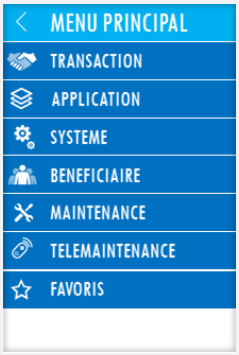	Sélectionnez **SYSTEME** directement sur l'écran tactile ou touche 3 du clavier numérique.
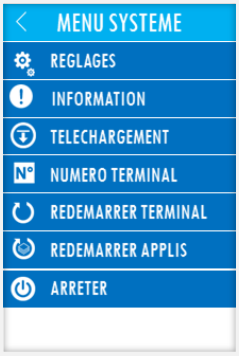	Sélectionnez le Menu **REGLAGES** ou touche 1 du clavier numérique. ou Raccourci : Ecran d'accueil / #82
	Sélectionnez le Menu **COMMUNICATION** ou touche 2 du clavier numérique ou Raccourci : Ecran d'accueil / #83

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
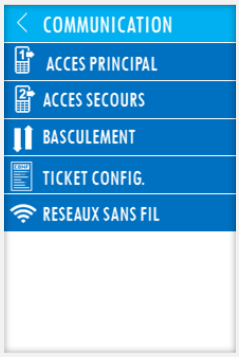	Sélectionnez **ACCES PRINCIPAL** directement sur l'écran tactile ou appuyez sur la touche 1 du clavier numérique.
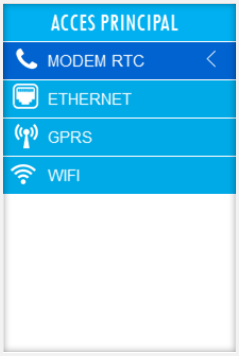	Sélectionnez **MODEM RTC** directement sur l'écran tactile ou appuyez sur la touche correspondante sur le clavier numérique.
	Si vous disposez d'un Standard, sélectionner **STANDARD** Ou tapez 1 sur le clavier numérique.
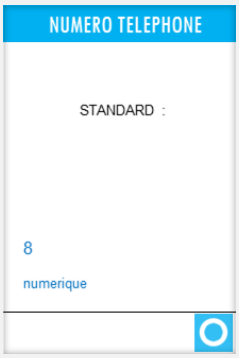	Saisissez le n° à composer pour atteindre le réseau téléphonique public puis validez sur l'écran ou sur le clavier numérique Retour à l'écran d'accueil avec la touche

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

3.4 PARAMETRAGE GPRS 3G

ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
Avant toute utilisation, brancher le terminal posé sur son socle à une prise électrique pour recharger la batterie. Il est recommandé de laisser charger pendant une durée de 6 heures. Retrouvez les détails dans la NIT 2019-060 – Paramétrage GPRS – 3G http://webportal.verifone.fr

3.5 PARAMETRAGE WIFI

ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
Avant toute utilisation, brancher le terminal posé sur son socle à une prise électrique pour recharger la batterie. Il est recommandé de laisser charger pendant une durée de 6 heures. Retrouvez les détails dans la NIT 2019-059 – Paramétrage WIFI http://webportal.verifone.fr

⚠	Penser à désactiver le canal WIFI ou GPRS/3G non utilisé pour une meilleure réception.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

4. INSCRIPTION MMS / MISE A JOUR

Si votre terminal n'a jamais été inscrit sur la MMS, appliquez la procédure suivante :

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
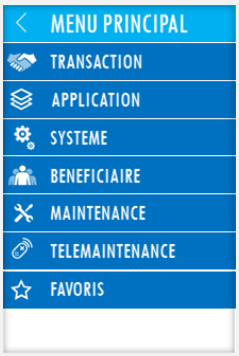	A partir de l'écran de veille, validez pour accéder au Menu Principal. Puis sélectionnez le Menu **SYSTEME** directement sur l'écran ou appuyez sur la touche 3 du clavier numérique
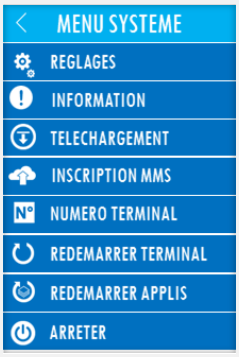	Sélectionnez le Menu **INSCRIPTION MMS** sur l'écran ou appuyez sur la touche 4 du clavier numérique.
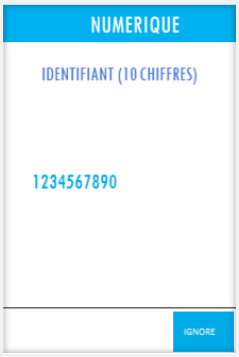	Saisissez votre identifiant Client à 10 chiffres fourni par Verifone puis validez Le terminal va ensuite se connecter au serveur et effectuer l'inscription.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

5. MISE A JOUR LOGICIELLE

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Raccourci : Ecran d'Accueil #93
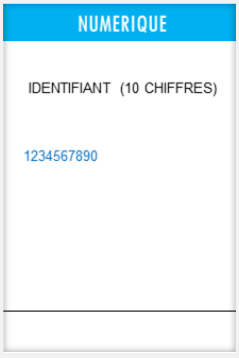	Saisissez votre identifiant Client fourni par Verifone puis validez
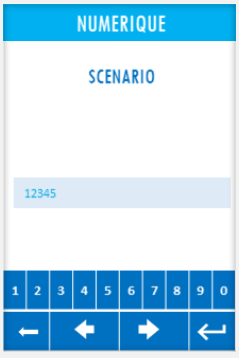	Entrez le numéro de scenario du catalogue logiciel puis Le terminal va se connecter au serveur et charger le scénario sélectionné.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6. MENU REGLAGES

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	A partir de l'écran de veille, validez pour accéder au Menu Principal. Ou Raccourci Ecran d'accueil / Réglages
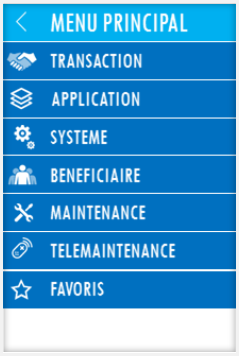	Sélectionnez **SYSTEME** directement sur l'écran tactile ou touche 3 du clavier numérique.
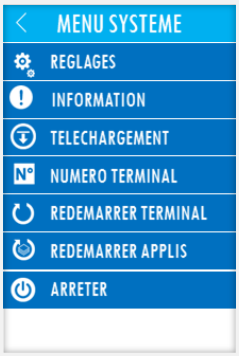	Sélectionnez le Menu **REGLAGES** ou touche1 du clavier numérique. ou Raccourci : Ecran d'accueil / #82

Ecran d'Accueil / Icône Réglages ou Ecran d'Accueil / #82

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.1 MENU REGLAGES – REGION

6.1.1. Date et Heure

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez l'Icône Réglages à partir de l'écran d'accueil Sélectionnez le Menu **REGION** ou appuyez sur la touche 1 du clavier numérique
	Sélectionnez le Menu **DATE ET HEURE** ou appuyez sur la touche 1 ou Raccourci Ecran d'accueil / #81
	Saisir la date au format indiqué puis validez sur l'écran ou sur le clavier numérique Abandonnez sur l'écran ou sur le clavier numérique Corrigez sur l'écran ou sur le clavier numérique
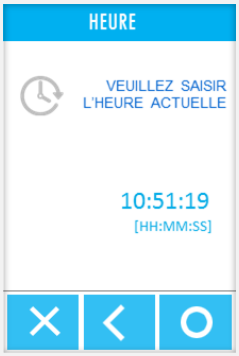	Saisir l'heure au format indiqué puis validez sur l'écran ou sur le clavier numérique Retour à l'écran **REGION**

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.1.2. Langue

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez le Menu LANGUE ou appuyez sur la touche 2.
	Sélectionnez 1. SELECTION pour choisir une autre langue puis validez Ou Sélectionnez 2. IMPRIMER pour avoir la liste des langues installées et celle activée. Retour à l'écran REGION

6.1.3. Monnaie

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez le Menu MONNAIE ou appuyez sur la touche 3.
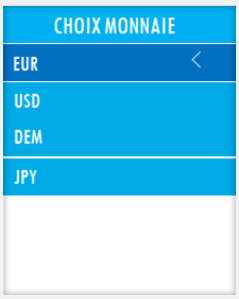	Sélectionnez la monnaie que vous voulez voir apparaitre directement sur l'écran tactile ou sur le chiffre correspondant à la monnaie désirée. Retour à l'écran REGION

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.1.4. Heure redémarrage

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez le Menu HEURE REDEMARRAGE ou appuyez sur la touche 4.
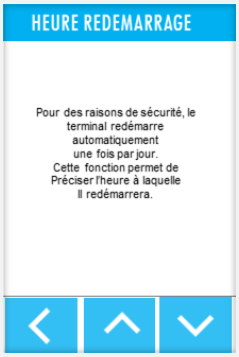	Validez O après avoir pris connaissance du message
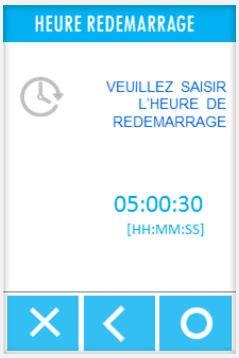	Pour modifier l'heure, validez O sur l'écran ou sur le clavier numérique O Abandonnez X sur l'écran ou sur le clavier numérique X Corrigez < sur l'écran ou sur le clavier numérique < Retour à l'écran REGION

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.1.5 Délais d'attente

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez le Menu **DELAIS D'ATTENTE** ou appuyez sur la touche 5 du clavier numérique.
	La liste des délais d'attente pouvant être modifiés va réapparaitre à chaque validation.
	Sélectionnez **1. ATTENTE CARTE** Vous pouvez choisir le délai d'attente pour l'introduction d'une carte après saisie du montant (de 10 à 600 secondes) sur le clavier tactile puis validez ↵ ou 0 sur le clavier numérique. Retour au Menu **DELAIS D'ATTENTE**
	Sélectionnez **2. SAISIE CODE** Vous pouvez choisir le délai d'attente avant saisie du code confidentiel (de 1 à 600 secondes) sur le clavier tactile puis validez ↵ ou 0 sur le clavier numérique. Retour au Menu **DELAIS D'ATTENTE**

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez **3. VALIDER MONTANT** Vous pouvez choisir le délai d'attente pour la validation du montant lorsque le montant n'a pas été validé par la saisie du code confidentiel (de 1 à 600 secondes) sur le clavier tactile puis validez ↵ ou 0 sur le clavier numérique. Retour au Menu **DELAIS D'ATTENTE**
	Sélectionnez **4. SECOND TICKET** Vous pouvez choisir la durée d'attente du ticket commerçant (sans intervention du commerçant), de 1 à 30 secondes, sur le clavier tactile puis validez ↵ ou 0 sur le clavier numérique. Retour au Menu **DELAIS D'ATTENTE**
	Sélectionnez **5. CARTE COMMERCANT** Vous pouvez choisir le délai d'attente pour le passage de la carte commerçant (de 5 à 600 secondes) sur l'écran tactile puis validez ↵ ou 0 sur le clavier numérique. Retour au Menu **DELAIS D'ATTENTE**
	Sélectionnez **6. MESSAGE INFORMATION** Vous pouvez choisir le délai d'affichage d'un message d'information à l'écran (de 1 à 30 secondes) sur l'écran tactile puis validez ↵ ou 0 sur le clavier numérique. Retour au Menu **DELAIS D'ATTENTE**

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
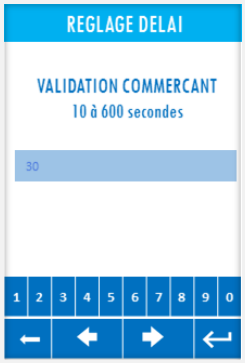	Sélectionnez **7. MESSAGE VALIDATION** Vous pouvez choisir le délai d'attente de la validation commerçant (de 10 à 600 secondes) puis validez ↵ ou ○ sur le clavier numérique. Retour au Menu **DELAIS D'ATTENTE**
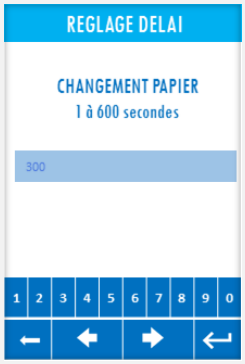	Sélectionnez **8. CHANGEMENT PAPIER** Vous pouvez choisir le délai pour changer le papier (de 1 à 600 secondes) puis validez ↵ ou ○ sur le clavier numérique. Retour au Menu **DELAIS D'ATTENTE** Retour à l'écran d'accueil avec la touche ✕
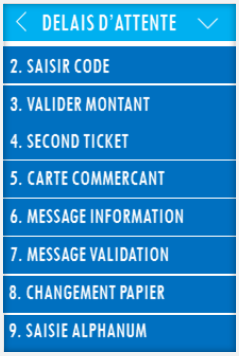	Retour Menu DELAIS D'ATTENTE. Tapez 9 sur le clavier numérique pour atteindre le Menu SAISIE ALPHANUMERIQUE
	Vous pouvez choisir le délai pour la saisie alphanumérique (de 30 à 600 secondes) puis validez ↵ ou ○ sur le clavier numérique.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.2 MENU REGLAGES – COMMUNICATION

Le paramétrage des moyens de communication a été traité au chapitre 3.

6.3 MENU REGLAGES – MATERIEL

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	#82 pour atteindre le Menu **REGLAGES** à partir de l'écran d'accueil. Sélectionnez le Menu **MATERIEL** sur l'écran tactile ou tapez 3 sur le clavier numérique.

6.3.1 MENU REGLAGES - ECRAN

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez le menu **ECRAN** sur l'écran tactile ou tapez 1 sur le clavier numérique
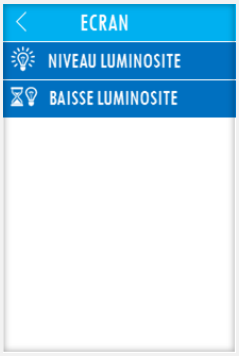	Raccourci #85 ou sélectionnez le Menu **NIVEAU LUMINOSITE** sur l'écran tactile ou tapez 1 sur le clavier numérique

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
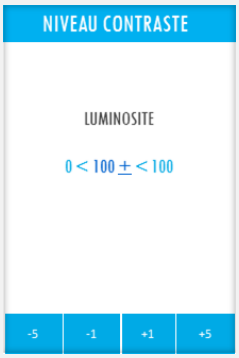	Réglez la luminosité souhaitée avec les 4 touches du bas de l'écran puis validez Retour à l'écran précédent.
	Sélectionnez le Menu **BAISSE LUMINOSITE** sur l'écran tactile ou appuyez sur la touche 2.
	Sélectionnez le Menu **HORS ALIMENTATION** sur l'écran tactile ou appuyez sur la touche 1 du clavier numérique.
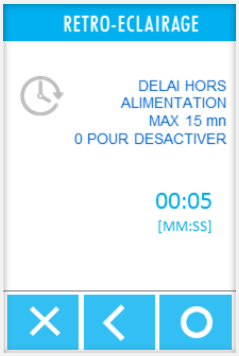	Réglez le délai souhaité avant extinction du rétro-éclairage puis validez Retour au Menu REGLAGES MATERIEL avec la touche
	Sélectionnez le Menu **SUR ALIMENTATION** sur l'écran tactile ou appuyez sur la touche 2 du clavier numérique.
	Réglez le délai souhaité avant extinction du rétro-éclairage puis validez Retour au Menu REGLAGES MATERIEL avec la touche

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.3.2 MENU REGLAGES – IMPRIMANTE

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Raccourcis Ecran d'Accueil #82 **MENU REGLAGES** ou Sélectionnez le Menu **MATERIEL** Sélectionnez le Menu **IMPRIMANTE** Ou tapez 2 sur le clavier numérique.
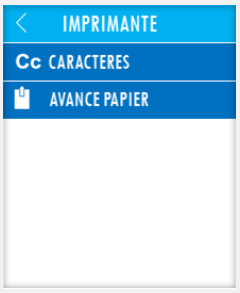	Sélectionnez le Menu **CARACTERES** ou Raccourci Ecran d'Accueil / #86 Les caractères sont sélectionnés en usine.
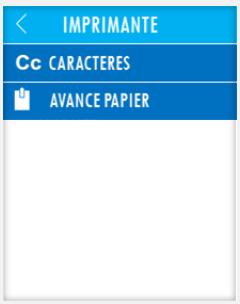	Sélectionnez le Menu **AVANCE PAPIER** ou tapez 2 sur le clavier numérique.
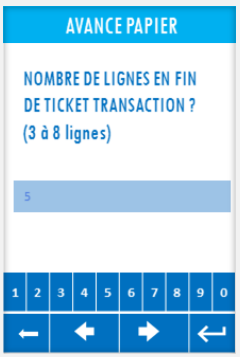	Tapez le nombre de lignes désirées sur l'écran à l'aide des chiffres de l'écran tactile ou sur le clavier numérique puis validez avec ou

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.3.3 MENU REGLAGES – CLAVIER

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Raccourci Ecran d'Accueil / #82 pour atteindre le **MENU REGLAGES** Sélectionnez le Menu **MATERIEL** Sélectionnez le Menu **CLAVIER** ou touche 3 du clavier numérique.
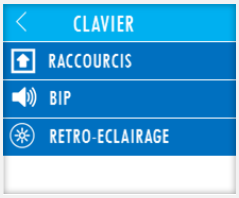	Raccourci Ecran d'accueil / #87 pour atteindre le Menu **CLAVIER** Sélectionnez le Menu **RACCOURCIS** ou tapez 1 sur le clavier numérique.
	Si on souhaite effacer les raccourcis personnalisés, sélection « REINITIALISER » Si on souhaite imprimer la liste des raccourcis disponibles, sélectionnez EDITER LISTE. Retour Menu CLAVIER par la touche <
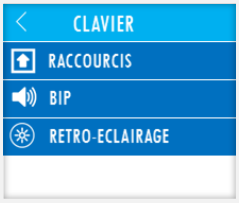	Sélectionnez le Menu **BIP** ou sélectionnez 2 sur le clavier numérique.
	Choisissez le mode AVEC ou SANS bip clavier directement sur l'écran puis validez O Retour au Menu CLAVIER par la touche <
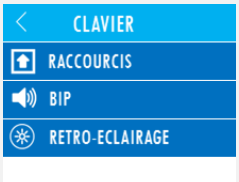	Sélectionnez le Menu **RETRO-ECLAIRAGE** ou tapez 3 sur le clavier numérique et validez O Vous pouvez activer le rétroéclairage du clavier en sélectionnant **OUI** ou **NON** puis validez O

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.3.4 MENU REGLAGE USB

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Raccourci Ecran d'Accueil / #82 pour atteindre le **MENU REGLAGES** Sélectionnez le menu **MATERIEL** Sélectionnez le menu **USB** ou touche 4 du clavier numérique.
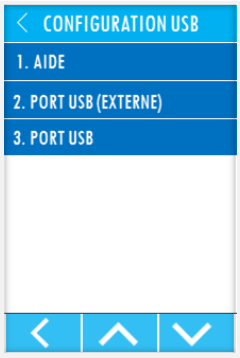	Sélectionnez **1. AIDE** directement sur l'écran ou tapez 1 sur le clavier numérique. Le menu AIDE présente visuellement la connectique disponible, puis validez

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
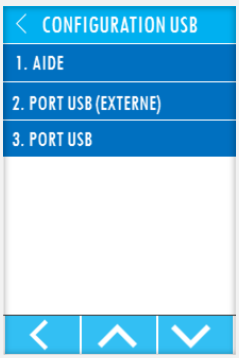	Sélectionnez **2. PORT USB (EXTERNE)** directement sur l'écran ou tapez 2 sur le clavier numérique.
	Choisissez le mode HOST ou DEVICE directement sur l'écran puis validez Retour au Menu CONFIGURATION USB ou Retour au Menu REGLAGES avec la touche
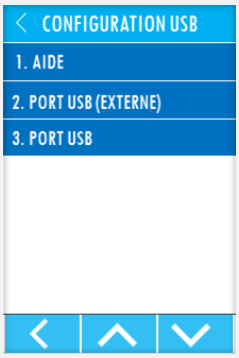	Sélectionnez **3. PORT USB** directement sur l'écran ou appuyez sur la touche 3 du clavier numérique.
	Choisissez le mode HOST ou DEVICE directement sur l'écran puis validez Retour automatique au Menu CONFIGURATION USB ou Retour au Menu REGLAGES avec la touche

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.4 MENU REGLAGES - CAISSE

6.4.1 Raccordement Caisse

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Raccourci Ecran d'Accueil / #82 pour atteindre le **MENU REGLAGES** Sélectionnez **CAISSE** directement sur l'écran tactile ou tapez 5 sur le clavier numérique.
	Sélectionnez **PARAMETRES** directement sur l'écran tactile pour modifier les paramètres de la liaison CAISSE ou tapez 3 sur le clavier numérique.
	Sélectionnez le Menu **2. NUMERO PORT** directement sur l'écran ou tapez 2 sur le clavier numérique. La caisse doit être inactive pour autoriser la modification des paramètres (voir paragraphe 6.4.2 pour inactivation de la caisse).
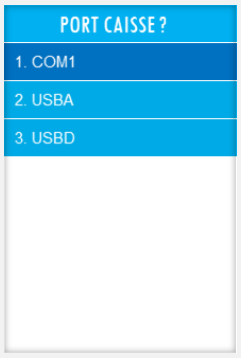	Choisissez le type de raccordement avec la Caisse puis validez En fonction du choix, saisir les paramètres associés au type de raccordement. Retour au Menu CAISSE par la touche

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.4.2 Activation Caisse

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez **ACTIVATION** directement sur l'écran pour activer la liaison caisse, ou tapez 1 sur le clavier numérique.
	Pour activer la fonction **CAISSE**, sélectionnez OUI directement sur l'écran tactile puis validez
	Sélectionnez **AFFICHER CONFIG** directement sur l'écran pour afficher les paramètres de la liaison CAISSE, ou tapez 2 sur le clavier numérique .
	Exemple de paramètres d'une liaison série.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez **CONFIRMER MONTANT** directement sur l'écran tactile ou tapez 4 sur le clavier numérique.
	Si le montant envoyé à la Caisse doit être validé sur le terminal, choisir **OUI** directement sur l'écran tactile, sinon choisir **NON**
	Sélectionnez **SAISIE DU MONTANT** directement sur l'écran pour modifier le mode de saisie du montant, ou tapez 5 sur le clavier numérique.
	Si le montant peut être saisi sur le clavier du Terminal, choisir **OUI** sinon choisir **NON**. Dans ce cas, le montant sera obligatoirement transmis par la Caisse.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez **NUMERO CAISSE** directement sur l'écran pour modifier le NUMERO CAISSE, Ou tapez 6 sur le clavier numérique.
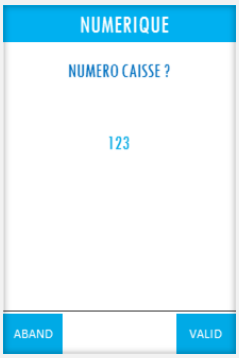	Entrez le numéro de caisse puis : validez ou corrigez ou abandonnez
	Sélectionnez **MODE PAIEMENT** directement sur l'écran pour modifier le contrôle du mode de paiement, ou tapez 7 sur le clavier numérique.
	Si on active ce contrôle, le terminal n'acceptera que les modes de paiement autorisés par la Caisse (CB, AMEX, Chèque, etc…, ou indifférent).

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez **MODE REPONSE** directement sur l'écran pour modifier le mode de réponse du terminal à la Caisse, Ou tapez 8 sur le clavier numérique.
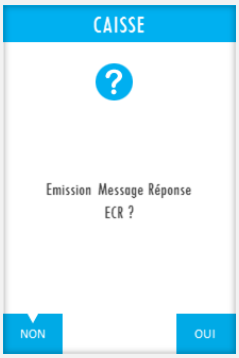	Si la caisse attend une réponse du terminal, choisir **OUI**, sinon, choisir **NON** Retour au Menu Réglages avec la touche <

6.5 MENU REGLAGES – APPLICATIF

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Raccourci Ecran d'Accueil / #82 pour atteindre le **MENU REGLAGES** Sélectionnez **APPLICATIF** directement sur l'écran tactile, ou tapez 6 sur le clavier numérique.
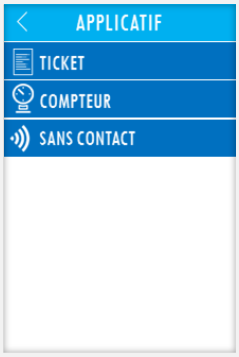	Pour modifier le mode d'impression des tickets transactions, sélectionnez le Menu **TICKET** sur l'écran tactile, ou tapez 1 sur le clavier numérique.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
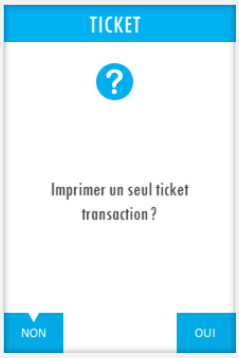	Choisir le nombre de tickets transaction souhaités puis validez
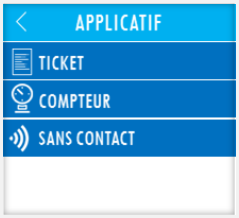	Sélectionnez **COMPTEUR** directement sur l'écran pour modifier le mode de fonctionnement des compteurs applicatifs, ou tapez 2 sur le clavier numérique.
	Pour activer les compteurs, sélectionnez **OUI** puis validez
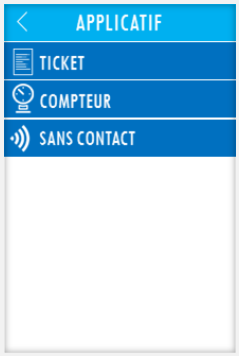	Sélectionnez **SANS CONTACT** directement sur l'écran tactile, ou tapez 3 sur le clavier numérique.
	Sélectionnez **OUI** directement sur l'écran pour activer la piste lorsque le lecteur sans contact est actif puis validez

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

6.6 MENU REGLAGES – THEMES D'AFFICHAGE

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Raccourci Ecran d'Accueil / #82 pour atteindre le **MENU REGLAGES** Sélectionnez **THEMES D'AFFICHAGE** directement sur l'écran d'accueil ou tapez 7 sur le clavier numérique.
	Sélectionnez la couleur de thème désirée directement sur l'écran, ou tapez le n° de la couleur.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

7. MENU MAINTENANCE

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	A partir de l'écran d'accueil, validez pour accéder au Menu Principal.
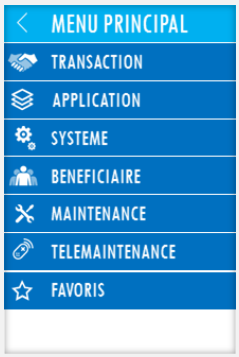	Sélectionnez **MAINTENANCE** directement sur l'écran ou tapez 5 sur le clavier numérique.
	Saisir le code d'accès 3165 puis validez
	Sélectionnez **CONTRAT** directement sur l'écran pour gérer les contrats de chaque application de paiement, ou tapez 1 sur le clavier numérique.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Sélectionnez AJOUTER directement sur l'écran pour créer un contrat de domiciliation, ou tapez 1 sur le clavier numérique.
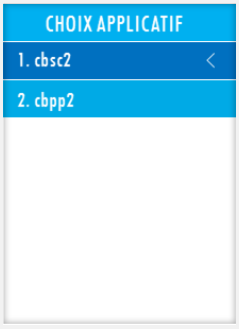	Sélectionnez l'application de paiement pour laquelle on veut créer un contrat directement sur l'écran, ou taper le chiffre correspondant à l'application sur le clavier numérique.

7.1 MENU MAINTENANCE – INIT « CB sans contact » en mode X25

Procédure valable pour tous les modes d'accès (Ethernet – RTC – GPRS/3G – WIFI)

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Si on souhaite réaliser l'initialisation de ce contrat, validez directement sur l'écran VALID ou ○ sur le clavier. Sinon, on peut reporter l'init à plus tard en validant la touche ABANDON avec la touche ABANDON ou ✕
	On peut modifier le nom qui sera affiché par le terminal lors de l'utilisation de ce contrat (ou le conserver tel que proposé) puis validez ○

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Vous pouvez choisir l'ordre de priorité d'affichage, le premier numéro étant 99. Le terminal gère ce dossier automatiquement.
	Passez le badge du commerçant dans le lecteur piste. Si on ne dispose pas du badge, on peut saisir les 7 chiffres au clavier après avoir entré la séquence ∗MMJJ Exemple de saisie manuelle du numéro de contrat : Le code du 31/03/2018 est ∗3013
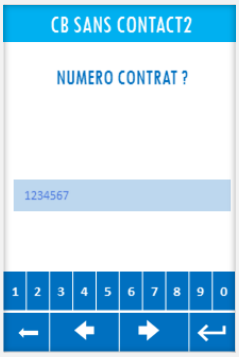	Entrez les 7 chiffres du contrat commerçant puis validez Attention : le choix du n° ne pourra plus être modifié après cette étape. Pour changer de n° de contrat, il faudra supprimer le contrat et le recréer afin de rejouer l'initialisation complète.
	Choisir X25/IP en le sélectionnant directement sur l'écran. ATTENTION : le choix du mode ne pourra plus être modifié après l'initialisation. Pour changer de mode, il faudra supprimer le contrat et le recréer afin de rejouer l'initialisation complète.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
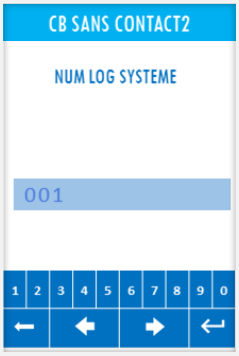	Saisir le numéro logique du terminal directement sur le clavier tactile de l'écran ou sur le clavier numérique puis validez
	Saisir les 5 chiffres du code banque directement sur le clavier tactile de l'écran ou sur le clavier numérique puis validez
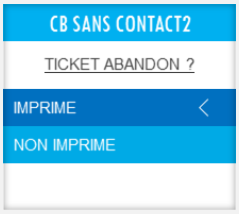	Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité directement sur l'écran ou sur le clavier numérique puis validez Le mode imprimé permet d'avoir un ticket pour les transactions non abouties. Ce choix pourra être modifié par la suite.
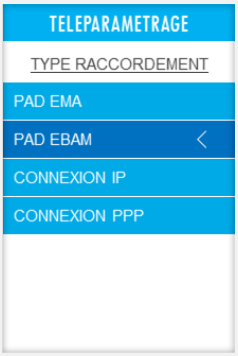	Sélectionnez le mode souhaité directement sur l'écran tactile ou tapez le numéro de la ligne de votre choix sur le clavier numérique puis validez
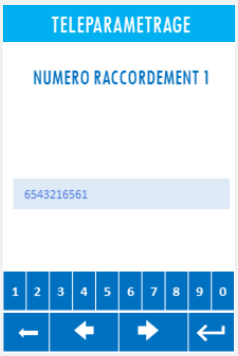	Saisir le n° de raccordement fourni par la banque puis validez

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Saisir l'adresse APPEL 1 fournie par la Banque directement sur l'écran ou sur le clavier numérique puis validez
	Choisir la raison de l'appel directement sur l'écran ou tapez le numéro de la ligne (1 ou 2) sur le clavier numérique puis validez
	Sélectionner VALID pour lancer l'appel au centre de téléparamétrage de la Banque ou appuyez sur la touche du clavier numérique. Sélectionner ABANDON ou pour abandonner
	Affichage des tables reçues du serveur bancaire.
	Impression du ticket de téléparamétrage donnant les numéros de version des tables reçues du serveur. Impression du ticket d'installation du contrat bancaire indiquant l'ITP.

Votre application est maintenant installée et prête pour accepter des paiements.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

7.2 MENU MAINTENANCE – INIT « CB SANS CONTACT» en mode FULL IP

Procédure valable pour tous les modes d'accès (Ethernet – RTC – GPRS/3G – WIFI)

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Si on souhaite réaliser l'initialisation de ce contrat, validez directement sur l'écran VALID ou ○ sur le clavier. Sinon, on peut reporter l'init à plus tard en validant la touche ABANDON avec la touche ABANDON ou ✕
	On peut modifier le nom qui sera affiché par le terminal lors de l'utilisation de ce contrat (ou le conserver tel que proposé) puis validez ○
	Vous pouvez choisir l'ordre de priorité d'affichage, le premier numéro étant 99. Le terminal gère ce dossier automatiquement.
	Passez le badge du commerçant dans le lecteur piste. Si on ne dispose pas du badge, on peut saisir les 7 chiffres au clavier après avoir entré la séquence ∗MMJJ Exemple de saisie manuelle du numéro de contrat : Le code du 31/03/2018 est ∗3013

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

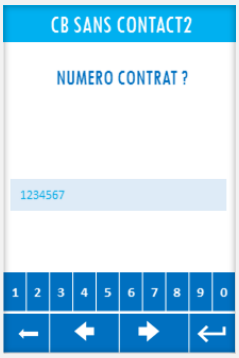

Entrez les 7 chiffres du contrat commerçant puis validez

Attention : le choix du n° ne pourra plus être modifié après cette étape. Pour changer de n° de contrat, il faudra supprimer le contrat et le recréer afin de rejouer l'initialisation complète.

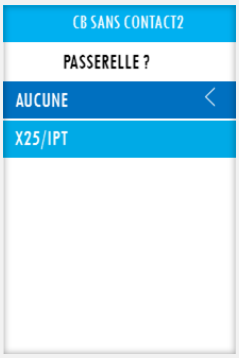

Choisir AUCUNE en le sélectionnant directement sur l'écran.

ATTENTION : le choix du mode ne pourra plus être modifié après l'initialisation. Pour changer de mode, il faudra supprimer le contrat et le recréer afin de rejouer l'initialisation complète.

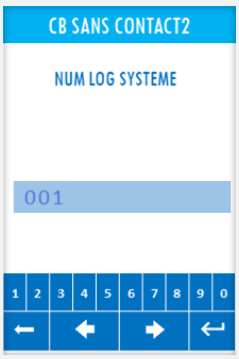

Saisir le numéro logique du terminal directement sur le clavier tactile de l'écran ou sur le clavier numérique puis validez

Saisir les 5 chiffres du code banque directement sur le clavier tactile de l'écran ou sur le clavier numérique puis validez

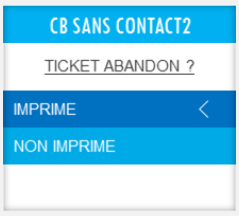

Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité directement sur l'écran ou sur le clavier numérique puis validez

Le mode imprimé permet d'avoir un ticket pour les transactions non abouties. Ce choix pourra être modifié par la suite.

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
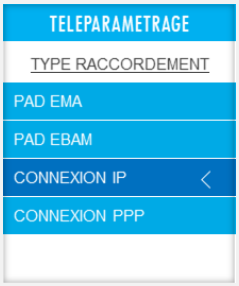	Sélectionnez CONNEXION IP directement sur l'écran tactile ou tapez le numéro de la ligne de votre choix sur le clavier numérique puis validez
	Saisir l'adresse serveur (IP). (Le point s'inscrit directement après 3 chiffres, il faut appuyer sur **.** directement sur l'écran tactile s'il n'y a que 2 chiffres à inscrire).
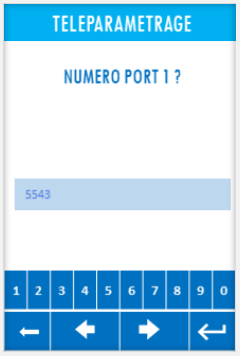	Saisir le numéro de port 1 fourni par la Banque directement sur l'écran ou sur le clavier numérique puis validez
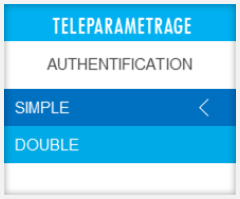	Sélectionnez le mode d'authentification SSL directement sur l'écran tactile pous validez
	Sélectionnez le CERTIFICAT SSL correspondant à la banque puis validez

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Choisir la raison de l'appel directement sur l'écran ou tapez le numéro de la ligne (1 ou 2) sur le clavier numérique puis validez
	Sélectionner VALID pour lancer l'appel au centre de téléparamétrage de la Banque ou appuyez sur la touche du clavier numérique. Sélectionner ABANDON ou pour abandonner
	Affichage des tables reçues du serveur bancaire.
	Impression du ticket de téléparamétrage donnant les numéros de version des tables reçues du serveur. Impression du ticket d'installation du contrat bancaire indiquant l'ITP.

Votre application est maintenant installée et prête pour accepter des paiements.

8. HOT LINE

Pour tout complément d'information concernant l'installation de votre V240m, notre équipe reste à votre disposition à l'adresse suivante :

Terminaux_autonomes_support_expert@verifone.com

© 2014 Verifone, Inc. Tous droits réservés. Verifone, le logo Verifone est une marque déposée de Verifone aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou images sont la propriété de leurs détenteurs. Verifone se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis les caractéristiques et spécifications techniques des produits. Toute reproduction ou utilisation de ce document sans autorisation préalable de Verifone est strictement interdite.