

Installation




Die nachfolgenden Hinweise dienen dem Schutz der PIN-Eingabe und sind in jedem Fall umzusetzen. Sie gelten für Geräte mit und ohne Sichtschutz:


- ▶ Stellen Sie das Gerät so auf, dass ein Karteninhaber beim Stecken, Durchziehen oder Auflegen der Karte den Kartenleser vollständig im Blickfeld hat.
- ▶ Gestalten Sie den Kassenplatz so, dass andere die PIN-Eingabe durch den Karteninhaber nicht einsehen können. Dies erreichen Sie z. B. durch Anwinkeln des Geräts in einem Ständer.
- ▶ Richten Sie Abstandszonen vor dem Kassenplatz ein.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich das PINPad des Geräts nicht im Sichtbereich installierter Sicherheitskameras befindet.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die PIN-Eingabe nicht über aufgestellte Spiegel beobachtet werden kann.
- ▶ Bieten Sie im Kassenbereich Informationen über PIN-Sicherheit an.

Die vollständigen Informationen zur Installation und Bedienung des Geräts finden Sie in der Installations- und Bedienungsanleitung, die Sie auf folgender Website herunterladen können:
www.verifone.com/de/support


Lieferumfang prüfen

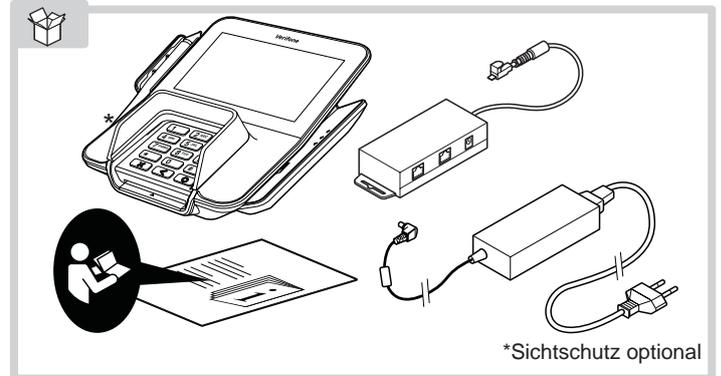



Multiport-Kabel anschließen

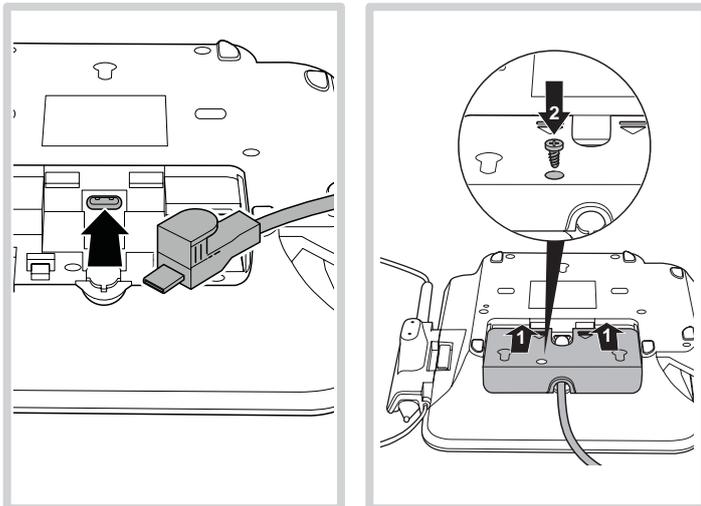

Anschlüsse Multiport-Kabel

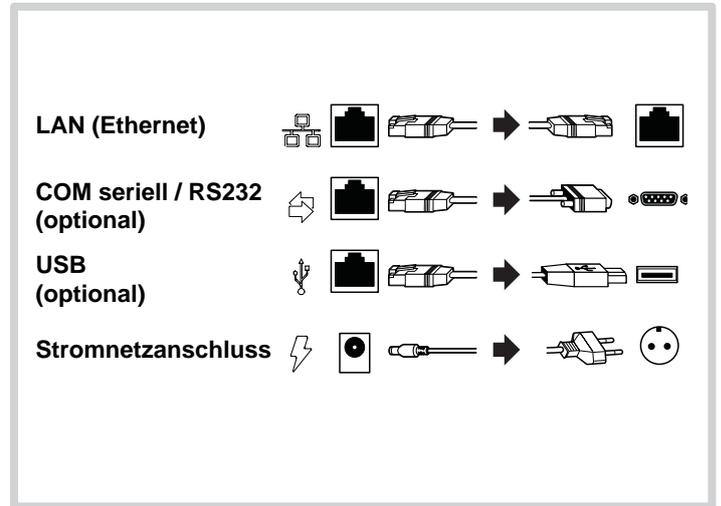

Stifthalterung und Stift befestigen

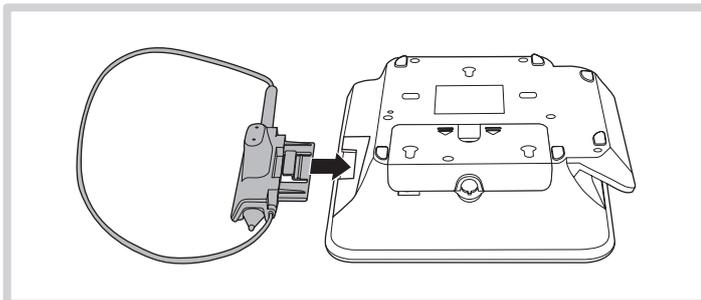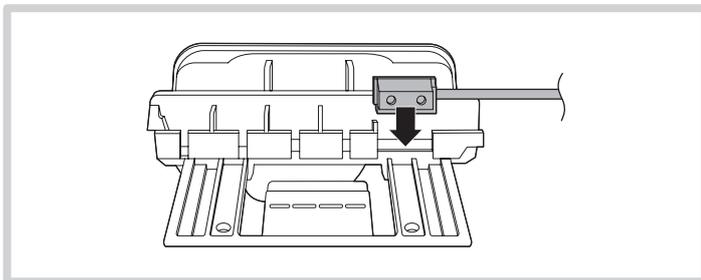


Gerät am Stromnetz anschließen




Gefährdung durch Verwendung ungeeigneter Netzteile!


- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- ▶ Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Netzteil.

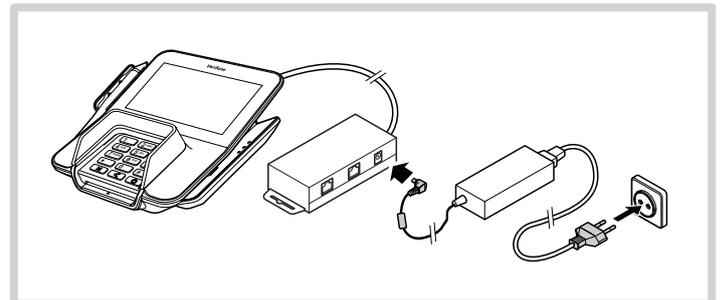

Gerät in Betrieb nehmen

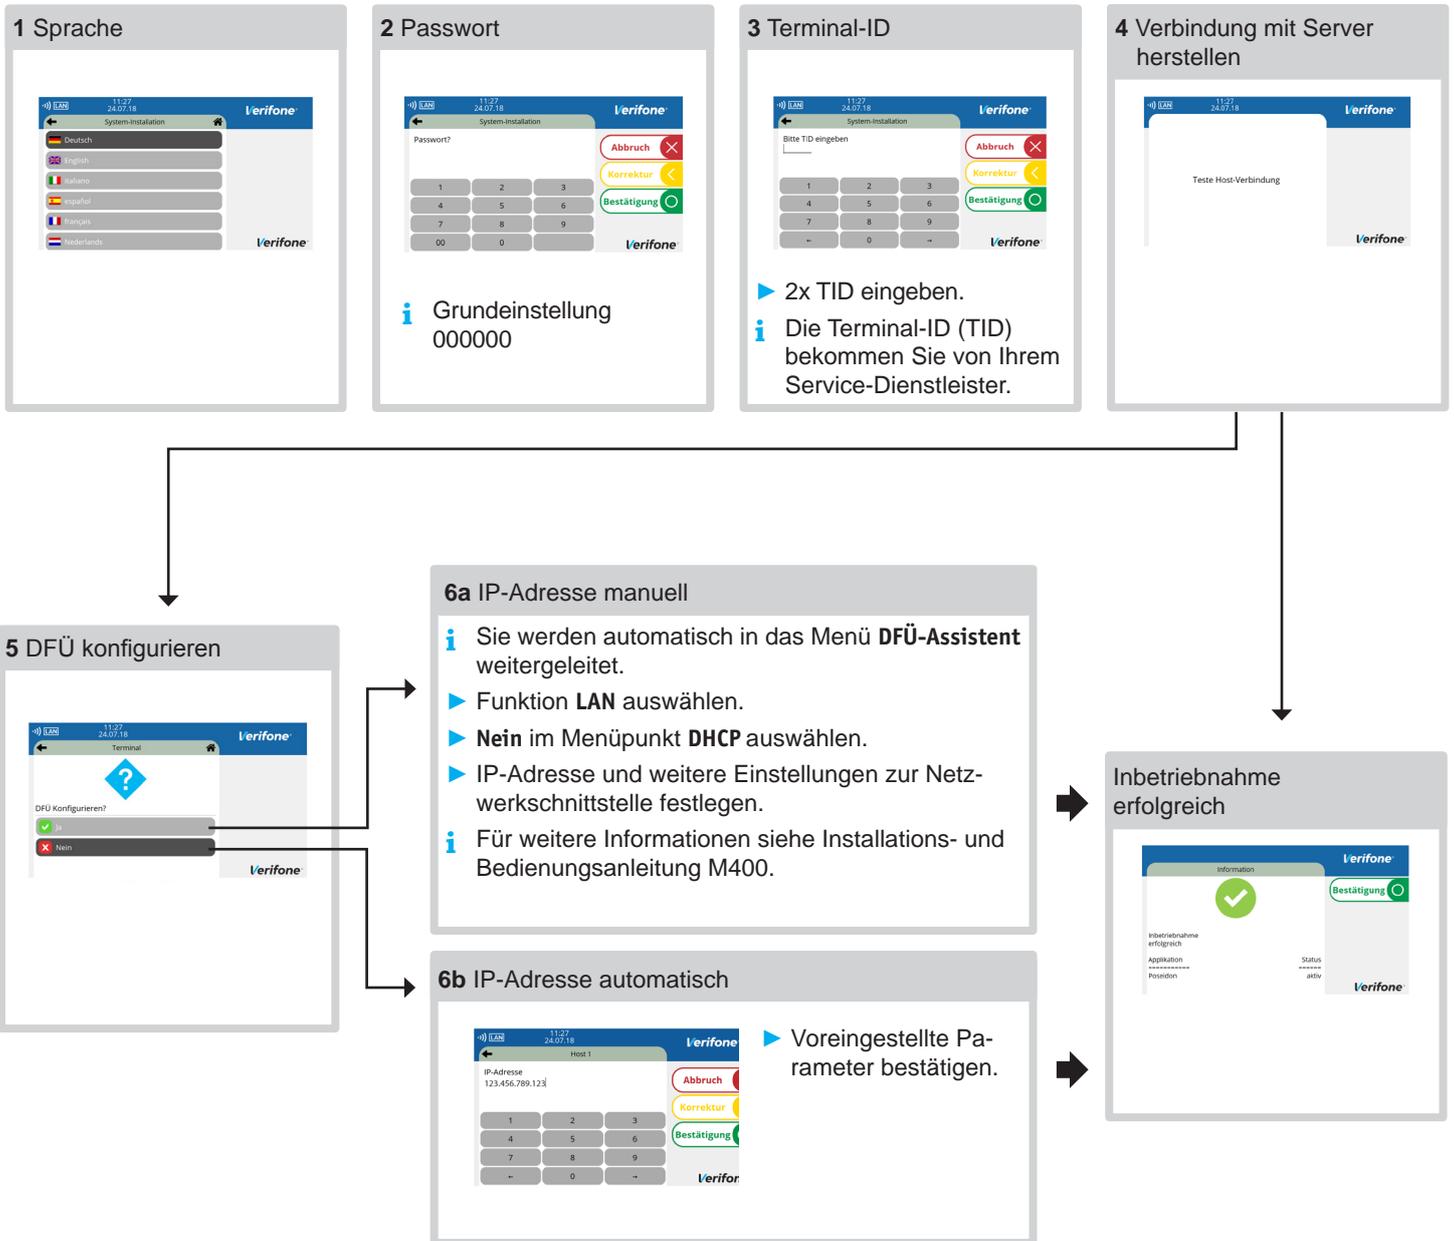

Inbetriebnahme nicht erfolgreich / Inbetriebnahme neu starten

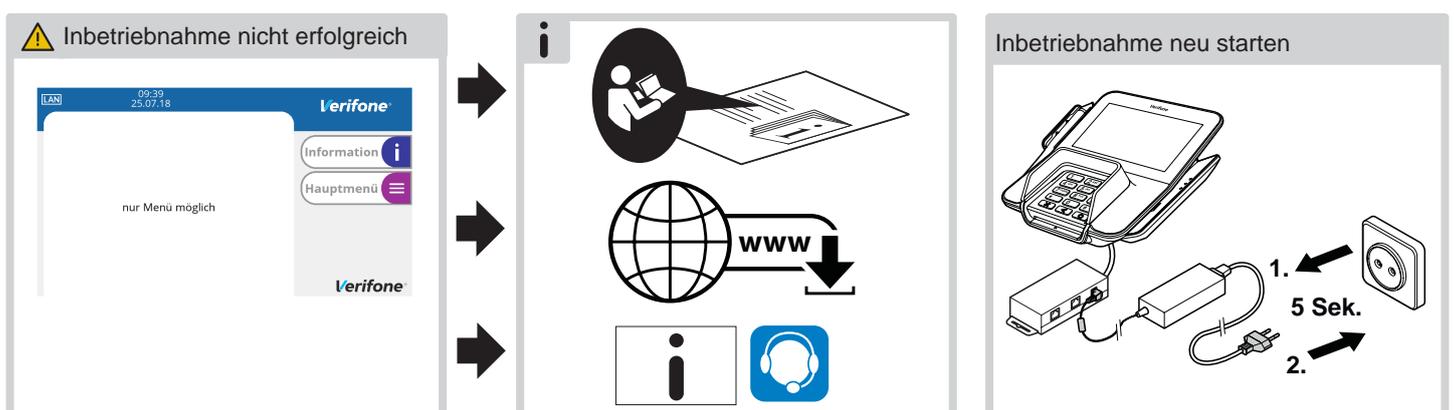

Bedienung

Display im Grundzustand (wenn das Gerät am Kassensystem angemeldet ist)



Display im Grundzustand (wenn das Gerät nicht am Kassensystem angemeldet ist)



Beschädigung der Touchscreen-Funktionalität durch Verwendung von einem ungeeigneten Stift oder ähnlichen Gegenständen!

- ▶ Bedienen Sie das Display nur mit dem am Gerät montierten Stift oder mit dem Finger.

Standard-Zahlung durchführen

Das Terminal ist am Kassensystem angemeldet. Das Display befindet sich im Grundzustand.

- ▶ Lösen Sie die Kartenzahlung über das Kassensystem aus.
- ▶ Stecken Sie nach Aufforderung die Karte oder ziehen Sie die Karte durch den Magnetkartenleser.

Abhängig von der Höhe des eingegebenen Betrags, der vereinbarten Limits und der Konfiguration des Geräts bietet das Gerät die bevorzugte Zahlungsart an.

- ▶ Folgen Sie den Anweisungen am Display.

Die Zahlung wird bearbeitet.

Der Zahlbeleg wird am Kassensystem gedruckt oder an das digitale Belegarchiv übergeben.

- ▶ Ziehen Sie die Karte erst aus dem Gerät, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Kontaktlose Zahlung

Das Terminal ist am Kassensystem angemeldet. Das Display befindet sich im Grundzustand.

- ▶ Lösen Sie die Kartenzahlung über das Kassensystem aus.
- ▶ Folgen Sie den Anweisungen am Display.
- ▶ Halten Sie die Karte oder das Smartphone nahe an das Display.

Alle vier LEDs leuchten.

Ein Signal ertönt.

Die Zahlung wird bearbeitet.

Der Zahlbeleg wird am Kassensystem gedruckt oder an das digitale Belegarchiv übergeben.

Gerät im Stand-by-Modus

- ▶ Drücken Sie eine Taste.

Funktionen von Funktionstasten



- Vorgang abbrechen
- Im **Hauptmenü**: Rückwärtsspringen



- Eingabe korrigieren
- Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen
- Zeichen vor der Cursorposition löschen
- Im Grundzustand, wenn das Gerät nicht am Kassensystem angemeldet ist: Hauptmenü aufrufen



- Eingabe bestätigen
- Vorgang starten



- Im **Hauptmenü**: Nach unten navigieren
- Bei Ziffern-Eingabe: „00“



- Im **Hauptmenü**: Nach oben navigieren

Hauptmenü aufrufen

- ▶ Wenn das Gerät am Kassensystem angemeldet ist: Drücken Sie nacheinander die Tasten 4, 2 und 6.



- ▶ Wenn das Gerät nicht am Kassensystem angemeldet ist: Drücken Sie die Funktionstaste .
- ▶ Geben Sie Ihr Passwort ein.
- ▶ Bestätigen Sie die Eingabe mit der Funktionstaste .

