

FRV6



V210

GAMME ENGAGE

MANUEL D'INSTALLATION



V210

SOMMAIRE

1.	PRESENTATION DU V240m de la Gamme ENGAGE	3
2.	PREPARATION DU TERMINAL	4
	Présentation de l'écran d'accueil.....	4
3.	PARAMETRAGE DES MOYENS DE COMMUNICATION	5
3.1	APPAIRAGE AVEC UNE BASE DE COMMUNICATION.....	5
3.2	PARAMETRAGE ACCES PRINCIPAL ETHERNET	12
3.4	PARAMETRAGE WIFI	12
4.	INSCRIPTION VHQ / MISE A JOUR.....	13
5.	MISE A JOUR LOGICIELLE	14
6.	MENU REGLAGES	15
6.1	MENU REGLAGES – REGION	16
6.1.1.	Date et Heure.....	16
6.1.2.	Langue.....	17
6.1.3.	Monnaie.....	17
6.1.4.	Heure redémarrage	18
6.1.5	Délais d'attente.....	19
6.2	MENU REGLAGES – COMMUNICATION.....	22
6.3	MENU REGLAGES – MATERIEL.....	22
6.3.1	MENU REGLAGES - ECRAN.....	22
6.3.2	MENU REGLAGES – IMPRIMANTE	24
6.3.3	MENU REGLAGES – CLAVIER.....	25
6.3.4	MENU REGLAGE USB	26
6.4	MENU REGLAGES - CAISSE.....	28
6.4.1	Raccordement Caisse.....	28
6.4.2	Activation Caisse.....	29
6.5	MENU REGLAGES – APPLICATIF	32
6.6	MENU REGLAGES – THEMES D’AFFICHAGE	34
7.	MENU MAINTENANCE	35
7.1	MENU MAINTENANCE – INIT « CB sans contact » en mode X25.....	36
7.2	MENU MAINTENANCE – INIT « CB SANS CONTACT» en mode FULL IP.....	40

1. PRESENTATION DU V240m de la Gamme ENGAGE

Le V240m est le terminal mobile de la gamme Verifone ENGAGE :

- V210M
Terminal mobile équipé de liaison GPRS/3G, WIFI, Bluetooth



2 assemblages possibles :

ASSEMBLAGE	TERMINAL	BASE
K183-124-13-FRA1-6	V210 EU 4G M183-124-13-EUA-6	Base chargeur M183-S02-00
K183-124-13-FRA2-6	V210 EU 4G M183-124-13-EUA-6	Base full feature M183-S02-02

2. PREPARATION DU TERMINAL

Présentation de l'écran d'accueil :



Nouveau : Le V210m est un terminal mobile équipé d'un **écran tactile** :

- Grâce à l'écran tactile, vous trouvez directement les menus principaux sur l'écran d'accueil,
- Vous pouvez également taper, sur le clavier numérique, le numéro correspondant au sous-menu que vous voulez atteindre

Raccourcis sur les icônes présentes sur l'écran d'accueil :

1^{ère} ligne :

- Annulation / Duplicata / Débit partagé / Calculatrice

2^{ème} ligne :

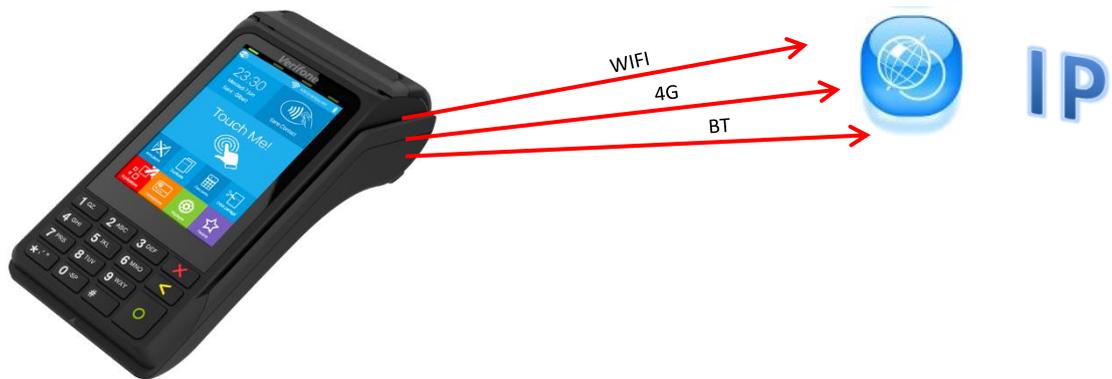
- Applications / Transactions / Réglages / Favoris

IMPRESSION LISTE DES RACCOURCIS



##

3. PARAMETRAGE DES MOYENS DE COMMUNICATION



Les moyens de communication disponibles peuvent être utilisés en mode principal ou en mode secours.

3.1 APPAIRAGE AVEC UNE BASE DE COMMUNICATION

Dans son mode BlueTooth, le terminal doit être appairé avec une base de communication. Cet appairage lui permettra d'accéder aux réseaux de communication raccordés sur la base (RTC, Ethernet) et aux périphériques branchés sur la base (Caisse, chèque) via les prises RS232, USBA et microUSB.

Pour réaliser l'appairage, il suffit de poser le terminal sur sa base et d'exécuter le Menu ASSOCIATION. Retrouvez les détails dans la NIT 2019-061 – Paramétrage BLUETOOTH <http://webportal.verifone.fr>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>A partir de l'écran de veille, validez  pour accéder au Menu Principal.</p> <p>Sélectionner SYSTEME directement sur l'écran tactile ou touche 3 du clavier numérique et validez </p>
	<p>Sélectionnez REGLAGES directement sur l'écran tactile ou tapez 1 sur le clavier numérique et validez </p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez COMMUNICATION directement sur l'écran tactile ou tapez 2 sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Sélectionnez RESEAUX SANS FIL directement sur l'écran tactile ou tapez 5 sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Sélectionnez BLUETOOTH directement sur l'écran tactile ou tapez 2 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez ASSOCIATION directement sur l'écran tactile ou tapez 1 sur le clavier numérique.</p>

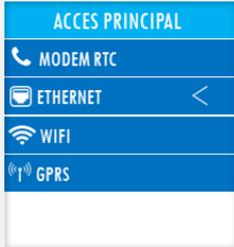
Note :

Le bouton sur la face avant de la base ne sert pas à l'appairage.



3.2 PARAMETRAGE ACCES PRINCIPAL ETHERNET

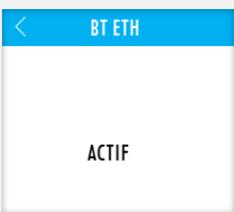
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>A partir de l'écran de veille, validez  pour accéder au Menu Principal.</p>
	<p>Le terminal affiche un menu comprenant 7 lignes.</p> <p>Sélectionnez SYSTEME directement sur l'écran tactile ou touche 3 du clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez le Menu REGLAGES sur l'écran tactile, ou touche 1 du clavier numérique</p> <p>ou Raccourci : Ecran d'accueil / #82</p>
	<p>Sélectionnez le Menu COMMUNICATION sur l'écran tactile ou touche 2 du clavier numérique</p> <p>ou Raccourci : Ecran d'accueil / #83</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez le Menu ACCES PRINCIPAL sur l'écran tactile ou touche 1 du clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez le Menu ETHERNET sur l'écran tactile ou touche 2 du clavier numérique puis validez </p>
	<p>Sélectionnez le Menu CONFIGURER RESEAU ou touche 1 du clavier numérique puis validez </p>
	<p>Sélectionnez le mode avec DHCP en choisissant OUI directement sur l'écran.</p>
	<p>Le terminal imprime un ticket avec les paramètres reçus du serveur DHCP. Retour au Menu Ethernet.</p>



AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Si vous utilisez le mode IP Fixe (sans DHCP), sélectionnez CONFIGURER RESEAU</p>
	<p>Sélectionnez le mode IP Fixe (sans DHCP) en choisissant NON directement sur l'écran tactile puis validez </p>
	<p>Saisir l'adresse IP locale attribuée au terminal au format décrit ci-contre puis validez </p> <p>Ajouter un point sur l'écran tactile si besoin .</p>
	<p>Saisir le masque de sous-réseau puis validez </p>



AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	Saisir l'adresse de la passerelle puis validez 
	Sélectionnez OUI pour enregistrer les adresses DNS puis validez
	Saisir l'adresse DNS 1 puis validez 
	Saisir l'adresse DNS 2 puis validez 
	Le terminal imprime un ticket avec les paramètres saisis par l'opérateur.

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez le Menu PASSERELLE</p>
	<p>Sélectionnez la passerelle souhaitée.</p>
	<p>Sélectionnez le type d'authentification Simple ou Double directement sur l'écran.</p> <p>Validez les paramètres pré-initialisés de la passerelle sélectionnée.</p>



3.3 PARAMETRAGE GPRS 3G

Consulter la NIT Paramétrage 3G

ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT

Avant toute utilisation, brancher le terminal posé sur son socle à une prise électrique pour recharger la batterie. Il est recommandé de laisser charger pendant une durée de 6 heures.

3.4 PARAMETRAGE WIFI

Consulter la NIT Paramétrage Wifi

ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT

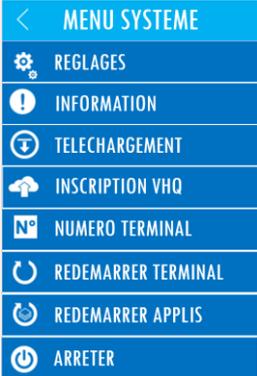
Avant toute utilisation, brancher le terminal posé sur son socle à une prise électrique pour recharger la batterie. Il est recommandé de laisser charger pendant une durée de 6 heures.



Penser à désactiver le canal WIFI ou GPRS/3G non utilisé pour une meilleure réception.

4. INSCRIPTION VHQ / MISE A JOUR

Pour inscrire le Terminal sur VHQ, appliquez la procédure suivante :

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>A partir de l'écran de veille, validez  pour accéder au Menu Principal.</p> <p>Puis sélectionnez le Menu SYSTEME directement sur l'écran ou appuyez sur la touche 3 du clavier numérique</p>
	<p>Sélectionnez le Menu INSCRIPTION VHQ sur l'écran ou appuyez sur la touche 4 du clavier numérique.</p>
	<p>Saisissez votre identifiant Client à 10 chiffres fourni par Verifone puis validez .</p> <p>Le terminal va ensuite se connecter au serveur et effectuer l'inscription.</p>

5. MISE A JOUR LOGICIELLE VHQ

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Raccourci : Ecran d'Accueil #93</p>
<p>NUMERIQUE</p> <p>SCENARIO ?</p> <p>12345</p>	<p>Entrez le numéro de scénario du catalogue logiciel puis </p> <p>Le terminal va se connecter au serveur et charger le scénario sélectionné.</p>

6. MENU REGLAGES

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>A partir de l'écran de veille, validez  pour accéder au Menu Principal.</p> <p>Ou</p> <div data-bbox="758 651 1270 792" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Raccourci Ecran d'accueil /  </div>
	<p>Sélectionnez SYSTEME directement sur l'écran tactile ou touche 3 du clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez le Menu REGLAGES ou touche 1 du clavier numérique.</p> <p>ou</p> <div data-bbox="758 1496 1307 1570" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Raccourci : Ecran d'accueil / #82 </div>

Ecran d'Accueil / Icône



ou Ecran d'Accueil / #82

6.1 MENU REGLAGES – REGION

6.1.1. Date et Heure

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez l'icône Réglages  à partir de l'écran d'accueil</p> <p>Sélectionnez le Menu REGION ou appuyez sur la touche 1 du clavier numérique</p>
	<p>Sélectionnez le Menu DATE ET HEURE ou appuyez sur la touche 1</p> <p>ou Raccourci Ecran d'accueil / #81</p>
	<p>Saisir la date au format indiqué puis validez  sur l'écran ou sur le clavier numérique </p> <p>Abandonnez  sur l'écran ou sur le clavier numérique </p> <p>Corrigez  sur l'écran ou sur le clavier numérique </p>
	<p>Saisir l'heure au format indiqué puis validez  sur l'écran ou sur le clavier numérique </p> <p>Retour à l'écran REGION</p>

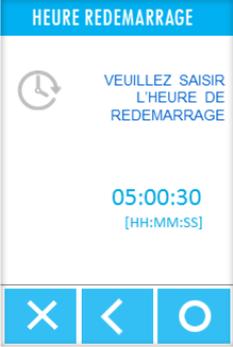
6.1.2. Langue

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez le Menu  LANGUE ou appuyez sur la touche 2.</p>
	<p>Sélectionnez 1. SELECTION pour choisir une autre langue puis validez  Ou</p> <p>Sélectionnez 2. IMPRIMER pour avoir la liste des langues installées et celle activée.</p> <p>Retour à l'écran REGION</p>

6.1.3. Monnaie

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez le Menu  MONNAIE ou appuyez sur la touche 3.</p>
	<p>Sélectionnez la monnaie que vous voulez voir apparaître directement sur l'écran tactile ou sur le chiffre correspondant à la monnaie désirée.</p> <p>Retour à l'écran REGION</p>

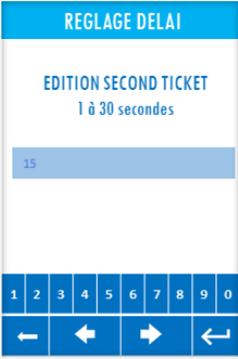
6.1.4. Heure redémarrage

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez le Menu  HEURE REDEMARRAGE ou appuyez sur la touche 4.</p>
	<p>Validez  après avoir pris connaissance du message</p>
	<p>Pour modifier l'heure, validez  sur l'écran ou sur le clavier numérique  Abandonnez  sur l'écran ou sur le clavier numérique  Corrigez  sur l'écran ou sur le clavier numérique </p> <p>Retour à l'écran </p>



6.1.5 Délais d'attente

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez le Menu  DELAIS D'ATTENTE ou appuyez sur la touche 5 du clavier numérique.</p>
	<p>La liste des délais d'attente pouvant être modifiés va réapparaître à chaque validation.</p>
	<p>Sélectionnez 1. ATTENTE CARTE</p> <p>Vous pouvez choisir le délai d'attente pour l'introduction d'une carte après saisie du montant (de 10 à 600 secondes) sur le clavier tactile puis validez  ou  sur le clavier numérique.</p> <p>Retour au Menu  DELAIS D'ATTENTE</p>
	<p>Sélectionnez 2. SAISIE CODE</p> <p>Vous pouvez choisir le délai d'attente avant saisie du code confidentiel (de 1 à 600 secondes) sur le clavier tactile puis validez  ou  sur le clavier numérique.</p> <p>Retour au Menu  DELAIS D'ATTENTE</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez 3. VALIDER MONTANT</p> <p>Vous pouvez choisir le délai d'attente pour la validation du montant lorsque le montant n'a pas été validé par la saisie du code confidentiel (de 1 à 600 secondes) sur le clavier tactile puis validez  ou  sur le clavier numérique.</p> <p>Retour au Menu  DELAIS D'ATTENTE</p>
	<p>Sélectionnez 4. SECOND TICKET</p> <p>Vous pouvez choisir la durée d'attente du ticket commerçant (sans intervention du commerçant), de 1 à 30 secondes, sur le clavier tactile puis validez  ou  sur le clavier numérique.</p> <p>Retour au Menu  DELAIS D'ATTENTE</p>
	<p>Sélectionnez 5. CARTE COMMERCANT</p> <p>Vous pouvez choisir le délai d'attente pour le passage de la carte commerçant (de 5 à 600 secondes) sur l'écran tactile puis validez  ou  sur le clavier numérique.</p> <p>Retour au Menu  DELAIS D'ATTENTE</p>
	<p>Sélectionnez 6. MESSAGE INFORMATION</p> <p>Vous pouvez choisir le délai d'affichage d'un message d'information à l'écran (de 1 à 30 secondes) sur l'écran tactile puis validez  ou  sur le clavier numérique.</p> <p>Retour au Menu  DELAIS D'ATTENTE</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez 7. MESSAGE VALIDATION</p> <p>Vous pouvez choisir le délai d'attente de la validation commerçant (de 10 à 600 secondes) puis validez  ou  sur le clavier numérique.</p> <p>Retour au Menu  DELAIS D'ATTENTE</p>
	<p>Sélectionnez 8. CHANGEMENT PAPIER</p> <p>Vous pouvez choisir le délai pour changer le papier (de 1 à 600 secondes) puis validez  ou  sur le clavier numérique.</p> <p>Retour au Menu  DELAIS D'ATTENTE</p> <p>Retour à l'écran d'accueil avec la touche </p>
	<p>Retour Menu DELAIS D'ATTENTE.</p> <p>Tapez 9 sur le clavier numérique pour atteindre le Menu SAISIE ALPHANUMERIQUE</p>
	<p>Vous pouvez choisir le délai pour la saisie alphanumérique (de 30 à 600 secondes) puis validez  ou  sur le clavier numérique.</p>

6.2 MENU REGLAGES – COMMUNICATION

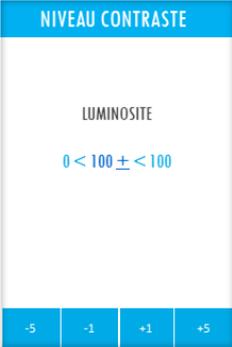
Le paramétrage des moyens de communication a été traité au chapitre 3.

6.3 MENU REGLAGES – MATERIEL

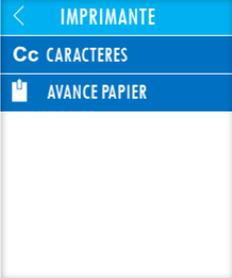
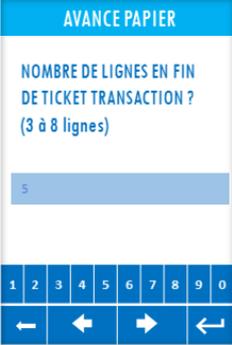
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>#82 pour atteindre le Menu REGLAGES à partir de l'écran d'accueil.</p> <p>Sélectionnez le Menu MATERIEL sur l'écran tactile ou tapez 3 sur le clavier numérique.</p>

6.3.1 MENU REGLAGES - ECRAN

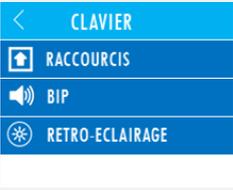
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez le menu ECRAN sur l'écran tactile ou tapez 1 sur le clavier numérique</p>
	<p>Raccourci #85</p> <p>ou sélectionnez le Menu NIVEAU LUMINOSITE sur l'écran tactile ou tapez 1 sur le clavier numérique</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Réglez la luminosité souhaitée avec les 4 touches du bas de l'écran puis validez </p> <p>Retour à l'écran précédent.</p>
	<p>Sélectionnez le Menu BAISSE LUMINOSITE sur l'écran tactile ou appuyez sur la touche 2.</p>
	<p>Sélectionnez le Menu HORS ALIMENTATION sur l'écran tactile ou appuyez sur la touche 1 du clavier numérique.</p>
	<p>Réglez le délai souhaité avant extinction du rétro-éclairage puis validez </p> <p>Retour au Menu REGLAGES MATERIEL avec la touche </p>
	<p>Sélectionnez le Menu SUR ALIMENTATION sur l'écran tactile ou appuyez sur la touche 2 du clavier numérique.</p>
	<p>Réglez le délai souhaité avant extinction du rétro-éclairage puis validez </p> <p>Retour au Menu REGLAGES MATERIEL avec la touche </p>

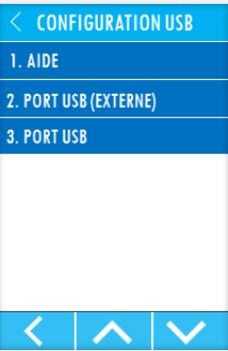
6.3.2 MENU REGLAGES – IMPRIMANTE

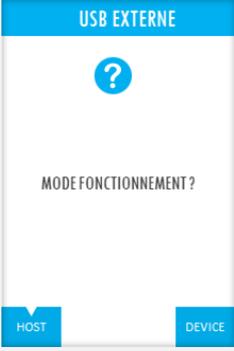
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Raccourcis Ecran d'Accueil #82 MENU REGLAGES ou </p> <p>Sélectionnez le Menu MATERIEL</p> <p>Sélectionnez le Menu IMPRIMANTE Ou tapez 2 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez le Menu CARACTERES</p> <p>ou <input data-bbox="735 913 1286 987" type="text" value="Raccourci Ecran d'Accueil / #86"/></p> <p>Les caractères sont sélectionnés en usine.</p>
	<p>Sélectionnez le Menu AVANCE PAPIER ou tapez 2 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Tapez le nombre de lignes désirées sur l'écran à l'aide des chiffres de l'écran tactile ou sur le clavier numérique puis validez avec  ou </p>

6.3.3 MENU REGLAGES – CLAVIER

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Raccourci Ecran d'Accueil / #82 pour atteindre le MENU REGLAGES</p> <p>Sélectionnez le Menu MATERIEL</p> <p>Sélectionnez le Menu CLAVIER ou touche 3 du clavier numérique.</p>
	<p>Raccourci Ecran d'accueil / #87 pour atteindre le Menu CLAVIER</p> <p>Sélectionnez le Menu RACCOURCIS ou tapez 1 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Si on souhaite effacer les raccourcis personnalisés, sélection « REINITIALISER »</p> <p>Si on souhaite imprimer la liste des raccourcis disponibles, sélectionnez EDITER LISTE.</p> <p>Retour Menu CLAVIER par la touche </p>
	<p>Sélectionnez le Menu BIP ou sélectionnez 2 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Choisissez le mode AVEC ou SANS bip clavier directement sur l'écran puis validez </p> <p>Retour au Menu CLAVIER par la touche </p>
	<p>Sélectionnez le Menu RETRO-ECLAIRAGE ou tapez 3 sur le clavier numérique et validez </p> <p>Vous pouvez activer le rétroéclairage du clavier en sélectionnant OUI ou NON puis validez </p>

6.3.4 MENU REGLAGE USB

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Raccourci Ecran d'Accueil / #82 pour atteindre le MENU REGLAGES</p> <p>Sélectionnez le menu MATERIEL</p> <p>Sélectionnez le menu USB ou touche 4 du clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez 1. AIDE directement sur l'écran ou tapez 1 sur le clavier numérique.</p> <p>Le menu AIDE présente visuellement la connectique disponible, puis validez </p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez 2. PORT USB (EXTERNE) directement sur l'écran ou tapez 2 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Choisissez le mode HOST ou DEVICE directement sur l'écran puis validez </p> <p>Retour au Menu CONFIGURATION USB ou Retour au Menu REGLAGES avec la touche </p>
	<p>Sélectionnez 3. PORT USB directement sur l'écran ou appuyez sur la touche 3 du clavier numérique.</p>
	<p>Choisissez le mode HOST ou DEVICE directement sur l'écran puis validez </p> <p>Retour automatique au Menu CONFIGURATION USB ou Retour au Menu REGLAGES avec la touche </p>



6.4 MENU REGLAGES - CAISSE

6.4.1 Raccordement Caisse

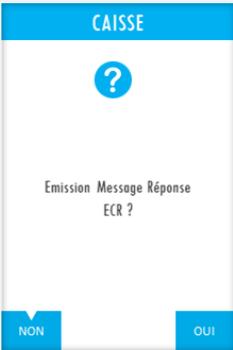
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Raccourci Ecran d'Accueil / #82 pour atteindre le MENU REGLAGES</p> <p>Sélectionnez CAISSE directement sur l'écran tactile ou tapez 5 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez PARAMETRES directement sur l'écran tactile pour modifier les paramètres de la liaison CAISSE ou tapez 3 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez le Menu 2. NUMERO PORT directement sur l'écran ou tapez 2 sur le clavier numérique.</p> <p>La caisse doit être inactive pour autoriser la modification des paramètres (voir paragraphe 6.4.2 pour inactivation de la caisse).</p>
	<p>Choisissez le type de raccordement avec la Caisse puis validez </p> <p>En fonction du choix, saisir les paramètres associés au type de raccordement.</p> <p>Retour au Menu CAISSE par la touche </p>

6.4.2 Activation Caisse

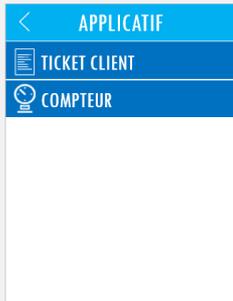
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez ACTIVATION directement sur l'écran pour activer la liaison caisse,</p> <p>ou tapez 1 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Pour activer la fonction CAISSE, sélectionnez OUI directement sur l'écran tactile puis validez .</p>
	<p>Sélectionnez AFFICHER CONFIG directement sur l'écran pour afficher les paramètres de la liaison CAISSE,</p> <p>ou tapez 2 sur le clavier numérique .</p>
	<p>Exemple de paramètres d'une liaison série.</p>

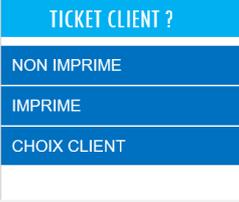
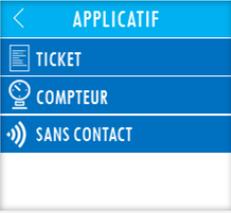
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez CONFIRMER MONTANT directement sur l'écran tactile ou tapez 4 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Si le montant envoyé à la Caisse doit être validé sur le terminal, choisir OUI directement sur l'écran tactile, sinon choisir NON</p>
	<p>Sélectionnez SAISIE DU MONTANT directement sur l'écran pour modifier le mode de saisie du montant, ou tapez 5 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Si le montant peut être saisi sur le clavier du Terminal, choisir OUI sinon choisir NON. Dans ce cas, le montant sera obligatoirement transmis par la Caisse.</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez NUMERO CAISSE directement sur l'écran pour modifier le NUMERO CAISSE, Ou tapez 6 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Entrez le numéro de caisse puis :</p> <p>validez </p> <p>ou corrigez </p> <p>ou abandonnez </p>
	<p>Sélectionnez MODE PAIEMENT directement sur l'écran pour modifier le contrôle du mode de paiement, ou tapez 7 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Si on active ce contrôle, le terminal n'acceptera que les modes de paiement autorisés par la Caisse (CB, AMEX, Chèque, etc..., ou indifférent).</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez MODE REPONSE directement sur l'écran pour modifier le mode de réponse du terminal à la Caisse, Ou tapez 8 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Si la caisse attend une réponse du terminal, choisir OUI , sinon, choisir NON</p> <p>Retour au Menu Réglages avec la touche </p>

6.5 MENU REGLAGES – APPLICATIF

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Raccourci Ecran d'Accueil / #82 pour atteindre le MENU REGLAGES</p> <p>Sélectionnez APPLICATIF directement sur l'écran tactile, ou tapez 6 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Pour modifier le mode d'impression des tickets transactions, sélectionnez le Menu TICKET CLIENT sur l'écran tactile, ou tapez 1 sur le clavier numérique.</p> <p>Attention, cela ne vaut que pour les privés, pour les applis bancaires ce choix est envoyé dans le téléparamétrage.</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>S'il n'y a pas de dématérialisation, sélectionner Non</p>
	<p>Sélectionnez le choix d'impression client et valider.</p>
	<p>Sélectionnez COMPTEUR directement sur l'écran pour modifier le mode de fonctionnement des compteurs applicatifs, ou tapez 2 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Pour activer les compteurs, sélectionnez OUI puis validez </p>



6.6 MENU REGLAGES – THEMES D’AFFICHAGE

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Raccourci Ecran d’Accueil / #82 pour atteindre le MENU REGLAGES</p> <p>Sélectionnez THEMES D’AFFICHAGE directement sur l’écran d’accueil ou tapez 7 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez la couleur de thème désirée directement sur l’écran, ou tapez le n° de la couleur.</p>

7. MENU MAINTENANCE

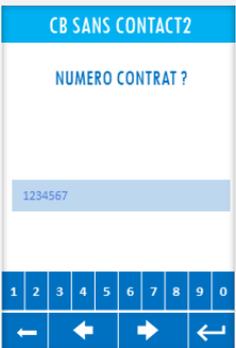
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>A partir de l'écran d'accueil, validez  pour accéder au Menu Principal.</p>
	<p>Sélectionnez MAINTENANCE directement sur l'écran ou tapez 5 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Saisir le code d'accès 3165 puis validez .</p>
	<p>Sélectionnez CONTRAT directement sur l'écran pour gérer les contrats de chaque application de paiement, ou tapez 1 sur le clavier numérique.</p>

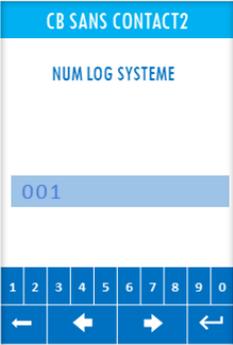
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez AJOUTER directement sur l'écran pour créer un contrat de domiciliation, ou tapez 1 sur le clavier numérique.</p>
	<p>Sélectionnez l'application de paiement pour laquelle on veut créer un contrat directement sur l'écran, ou taper le chiffre correspondant à l'application sur le clavier numérique.</p>

7.1 MENU MAINTENANCE – INIT « CB sans contact » en mode X25

Procédure valable pour tous les modes d'accès (Ethernet – RTC – GPRS/3G – WIFI)

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Si on souhaite réaliser l'initialisation de ce contrat, validez directement sur l'écran VALID ou  sur le clavier.</p> <p>Sinon, on peut reporter l'init à plus tard en validant la touche ABANDON avec la touche ABANDON ou .</p>
	<p>On peut modifier le nom qui sera affiché par le terminal lors de l'utilisation de ce contrat (ou le conserver tel que proposé) puis validez .</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Vous pouvez choisir l'ordre de priorité d'affichage, le premier numéro étant 99.</p> <p>Le terminal gère ce dossier automatiquement.</p>
	<p>Passez le badge du commerçant dans le lecteur piste.</p> <p>Si on ne dispose pas du badge, on peut saisir les 7 chiffres au clavier après avoir entré la séquence *MMJJ</p> <p>Exemple de saisie manuelle du numéro de contrat : Le code du 31/03/2018 est *3013</p>
	<p>Entrez les 7 chiffres du contrat commerçant puis validez </p> <p>Attention : le choix du n° ne pourra plus être modifié après cette étape. Pour changer de n° de contrat, il faudra supprimer le contrat et le recréer afin de rejouer l'initialisation complète.</p>
	<p>Choisir X25/IP en le sélectionnant directement sur l'écran.</p> <p>ATTENTION : le choix du mode ne pourra plus être modifié après l'initialisation. Pour changer de mode, il faudra supprimer le contrat et le recréer afin de rejouer l'initialisation complète.</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Saisir le numéro logique du terminal directement sur le clavier tactile de l'écran ou sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Saisir les 5 chiffres du code banque directement sur le clavier tactile de l'écran ou sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité directement sur l'écran ou sur le clavier numérique puis validez </p> <p>Le mode imprimé permet d'avoir un ticket pour les transactions non abouties. Ce choix pourra être modifié par la suite.</p>
	<p>Sélectionnez le mode souhaité directement sur l'écran tactile ou tapez le numéro de la ligne de votre choix sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Saisir le n° de raccordement fourni par la banque puis validez </p>

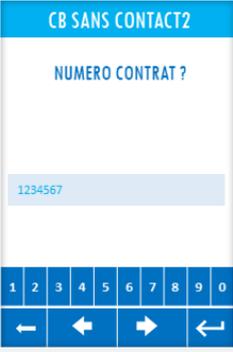
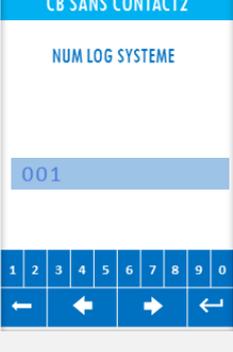
AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Saisir l'adresse APPEL 1 fournie par la Banque directement sur l'écran ou sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Choisir la raison de l'appel directement sur l'écran ou tapez le numéro de la ligne (1 ou 2) sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Sélectionner VALID pour lancer l'appel au centre de téléparamétrage de la Banque ou appuyez sur la touche </p> <p>Sélectionner ABANDON ou  pour abandonner</p>
	<p>Affichage des tables reçues du serveur bancaire.</p>
	<p>Impression du ticket de téléparamétrage donnant les numéros de version des tables reçues du serveur.</p> <p>Impression du ticket d'installation du contrat bancaire indiquant l'ITP.</p>

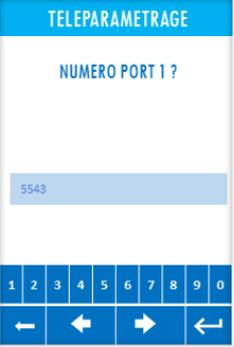
Votre application est maintenant installée et prête pour accepter des paiements.

7.2 MENU MAINTENANCE – INIT « CB SANS CONTACT» en mode FULL IP

Procédure valable pour tous les modes d'accès (Ethernet – RTC – GPRS/3G – WIFI)

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Si on souhaite réaliser l'initialisation de ce contrat, validez directement sur l'écran VALID ou  sur le clavier.</p> <p>Sinon, on peut reporter l'init à plus tard en validant la touche ABANDON avec la touche ABANDON ou .</p>
	<p>On peut modifier le nom qui sera affiché par le terminal lors de l'utilisation de ce contrat (ou le conserver tel que proposé) puis validez .</p>
	<p>Vous pouvez choisir l'ordre de priorité d'affichage, le premier numéro étant 99.</p> <p>Le terminal gère ce dossier automatiquement.</p>
	<p>Passez le badge du commerçant dans le lecteur piste.</p> <p>Si on ne dispose pas du badge, on peut saisir les 7 chiffres au clavier après avoir entré la séquence *MMJJ</p> <p>Exemple de saisie manuelle du numéro de contrat : Le code du 31/03/2018 est *3013</p>

	<p>Entrez les 7 chiffres du contrat commerçant puis validez </p> <p>Attention : le choix du n° ne pourra plus être modifié après cette étape. Pour changer de n° de contrat, il faudra supprimer le contrat et le recréer afin de rejouer l'initialisation complète.</p>
	<p>Choisir AUCUNE en le sélectionnant directement sur l'écran.</p> <p>ATTENTION : le choix du mode ne pourra plus être modifié après l'initialisation. Pour changer de mode, il faudra supprimer le contrat et le recréer afin de rejouer l'initialisation complète.</p>
	<p>Saisir le numéro logique du terminal directement sur le clavier tactile de l'écran ou sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Saisir les 5 chiffres du code banque directement sur le clavier tactile de l'écran ou sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité directement sur l'écran ou sur le clavier numérique puis validez </p> <p>Le mode imprimé permet d'avoir un ticket pour les transactions non abouties. Ce choix pourra être modifié par la suite.</p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Sélectionnez CONNEXION IP directement sur l'écran tactile ou tapez le numéro de la ligne de votre choix sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Saisir l'adresse serveur (IP). (Le point s'inscrit directement après 3 chiffres, il faut appuyer sur . directement sur l'écran tactile s'il n'y a que 2 chiffres à inscrire).</p>
	<p>Saisir le numéro de port 1 fourni par la Banque directement sur l'écran ou sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Sélectionnez le mode d'authentification SSL directement sur l'écran tactile puis validez </p>
	<p>Sélectionnez le CERTIFICAT SSL correspondant à la banque puis validez </p>

AFFICHAGE ECRAN	ACTION CLAVIER COMMERCANT / CLIENT
	<p>Choisir la raison de l'appel directement sur l'écran ou tapez le numéro de la ligne (1 ou 2) sur le clavier numérique puis validez </p>
	<p>Sélectionner VALID pour lancer l'appel au centre de téléparamétrage de la Banque ou appuyez sur la touche </p> <p>Sélectionner ABANDON ou  pour abandonner</p>
	<p>Affichage des tables reçues du serveur bancaire.</p>
	<p>Impression du ticket de téléparamétrage donnant les numéros de version des tables reçues du serveur.</p> <p>Impression du ticket d'installation du contrat bancaire indiquant l'ITP.</p>

Votre application est maintenant installée et prête pour accepter des paiements.